




SAFAR. - Mod. 414. Posizione dei compensatori.

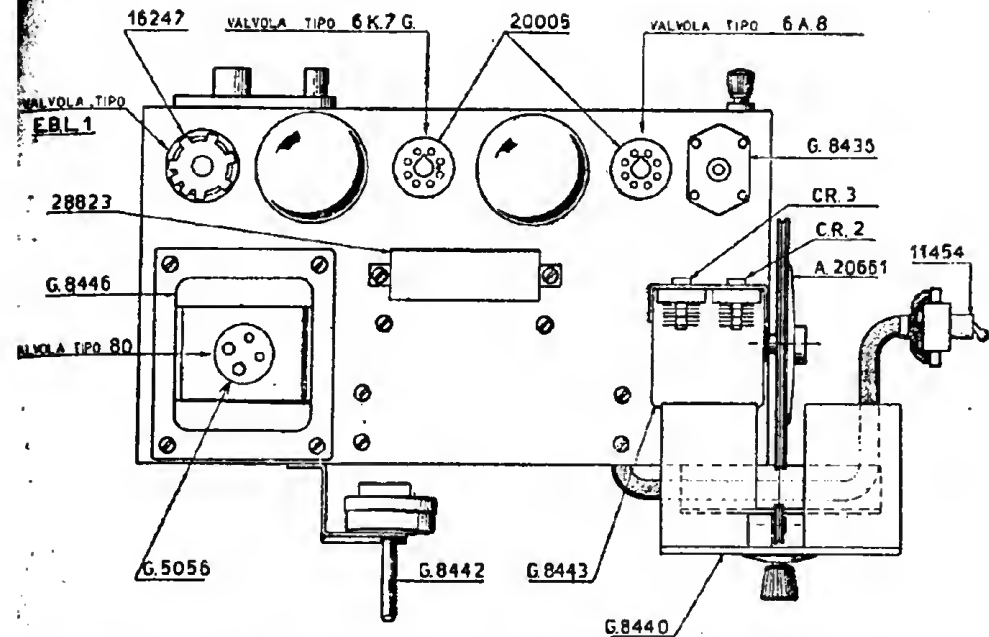

SAFAR. - Mod. 414. Posizione delle valvole e dei compensatori CR 1 e CR 2.

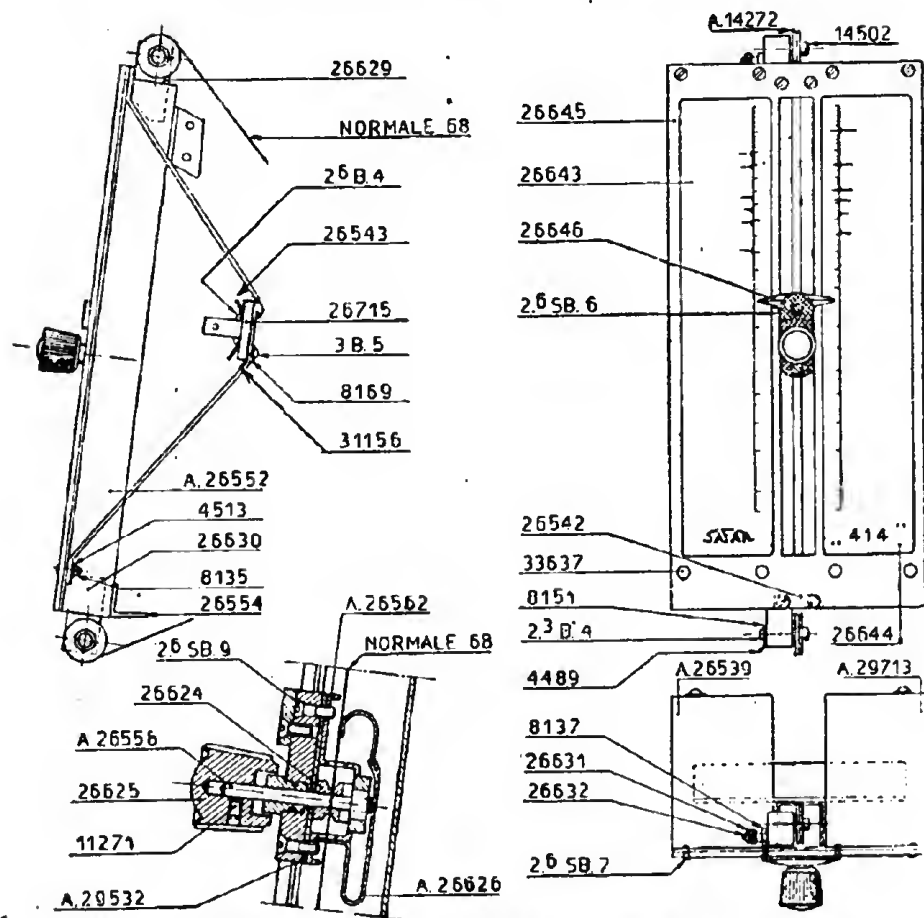

SAFAR - Mod. 414. Dettagli scala parlante.

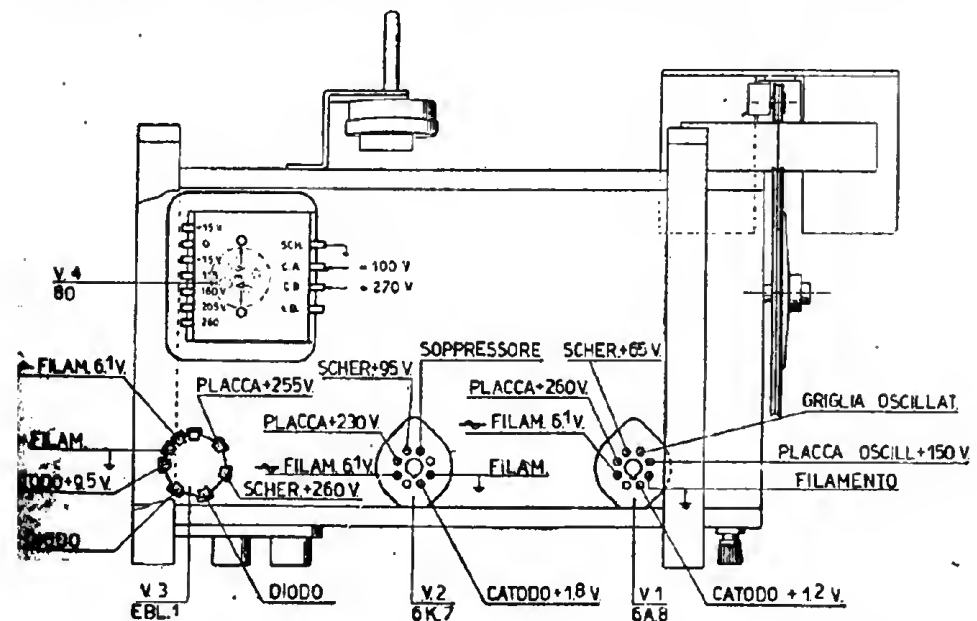

2 TENSIONI MISURATE RISPETTO ALLA MASSA DELLO CHASSIS - STRUMENTO 1000 Ω/VOL PER C.C.

~ TENSIONE ALTERNATA RISPETTO AL CAPO CONIUGATO

80 UN CAPO DEI FILAMENTI È A MASSA

SAFAR. - Mod. 414. Schema tensioni di funzionamento.